

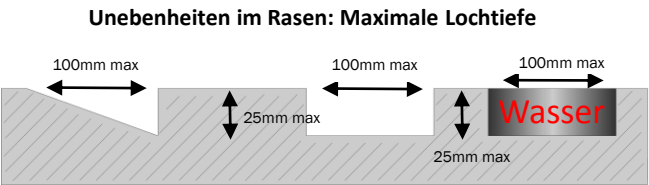


1: Feldvorbereitung

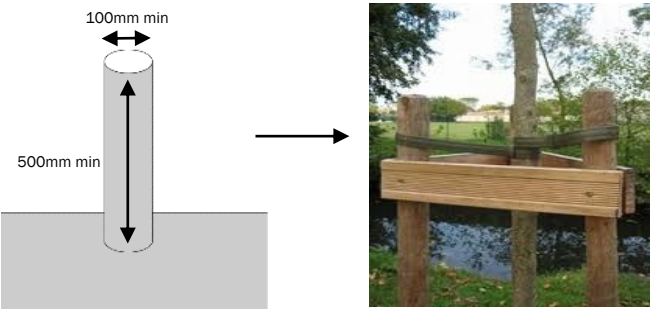


2: Abstände des Begrenzungskabels

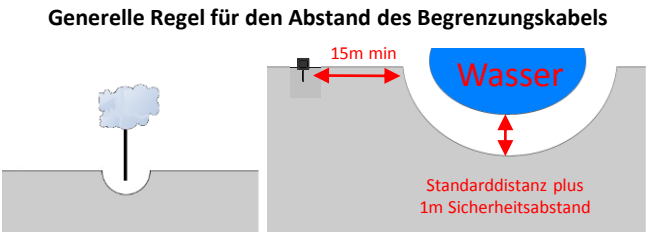


	Generelle Regel	Terasse (hohe Hindernisse)	Weg bündig mit der Rasenhöhe	Blumenbeet bündig mit der Rasenhöhe
Bigmow	600 mm	650 mm	300 mm	500 mm
Parcmow	450 mm	500 mm	150 mm	300 mm
Greenmow	300 mm	400 mm	150 mm	250 mm

Distanz zwischen der Ladestation, Inseln und Pseudo-Inseln

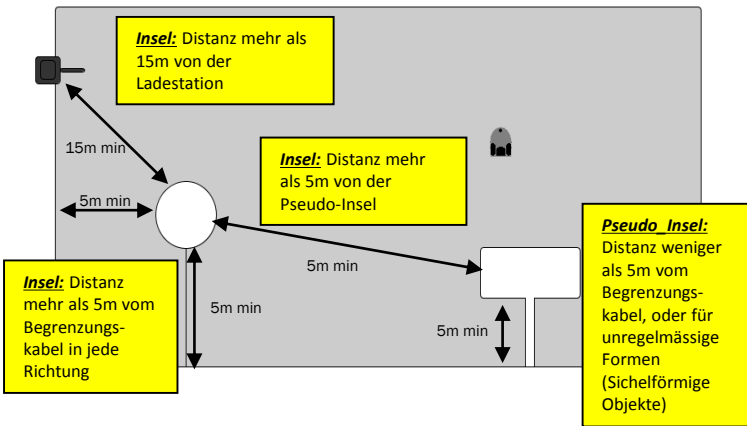

Abstand zwischen den Begrenzungskabeln bei engen Korridoren

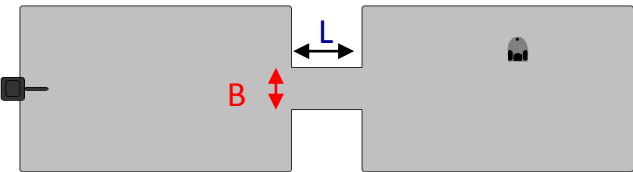


	Minimum Abstand zwischen den Kabeln			
Korridorlänge(L)	< 1 m	1 < x < 5 m	5 < x < 15 m	> 15 m
Bigmow (BM)	4,0 m	4,5 m	5,0 m	10,0 m
Parcmow (PM)	3,0 m	3,5 m	4,0 m	8,0 m
Greenmow (GM)	2,0 m	2,5 m	3,0 m	6,0 m


Falls das nicht realisierbar ist, ist eine zweite Ladestation erforderlich

Beziehen Sie sich auf die Installationsregeln für die Verlegung des Aussenkabels, sowie für die Inseln und Pseudo-Inseln

Kabel am Ende des Gefälles

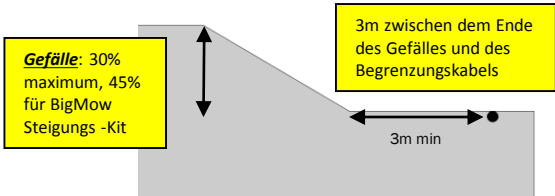


3: Installation Ladestation

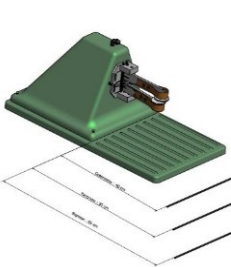

Roboter	Station mit alten Ladearmen	Station mit neuen Ladearmen
Bigmow	650 mm	620 mm
Parcmow	550 mm	520 mm
Greenmow	400 mm	370 mm

Die Ladestation muss auf einer ebenen Fläche mit max. 10% Gefälle, 3m vor und 5m nach der Station gerade und ohne Hindernisse, installiert werden.
Es ist möglich, die Distanz auf 3m zu reduzieren. Beziehen Sie sich auf die Installationsanleitung

Ladearm: Ladearm und Ladekontakte müssen aufeinander ausgerichtet werden und der Winkel auf 45 Grad justiert werden




Mäher: 3m minimum

Mäher: 5m minimum


4: zu prüfende Optionen und Parameter

Im « MENU », drücken : # - F3 - # - F2 – F2

OPTION	Bedeutung	Werkseinstellung
00	Multi Robots	Nein
08	Phase drehen	Nein
10	GUZ Ladestation Richtung zurück zur Ladestation (möglich wenn Option 11= nein)	Gegenurzeiger - Sinn
11	Laden zweiseitig	Ja
13	U Anlegen	Ja

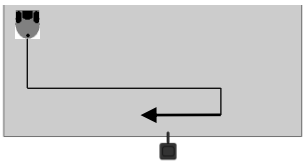

Option 10 = Nein
Option 13= Ja

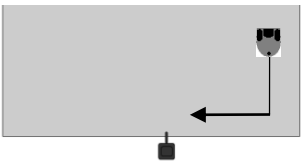


Option 10 = Ja
Option 13= Nein

Auf dem Display - drücken: *13870

PAR.	Bedeutung	Werkseinstellung		
		BigMow	ParcMow	GreenMow
P1	Länge des Begrenzungskabels (x10m)	60	35	23
P2	Max. Distanz neben dem Kabel (im Trackborder beim Verlassen der Station (x10m)	10		
P3	Minimum Trackborder Segment	0		
P4	Minimum Trackborder Line (im Segment)	120		
P6	Min. Distanz neben dem Kabel (im Trackborder) beim Verlassen der Station (x10m)	1		
P9	Distanz auf dem Kabel beim Verlassen der Station (in m)	3		

P2, P6 & P9: Parameter für das Verlassen der Station

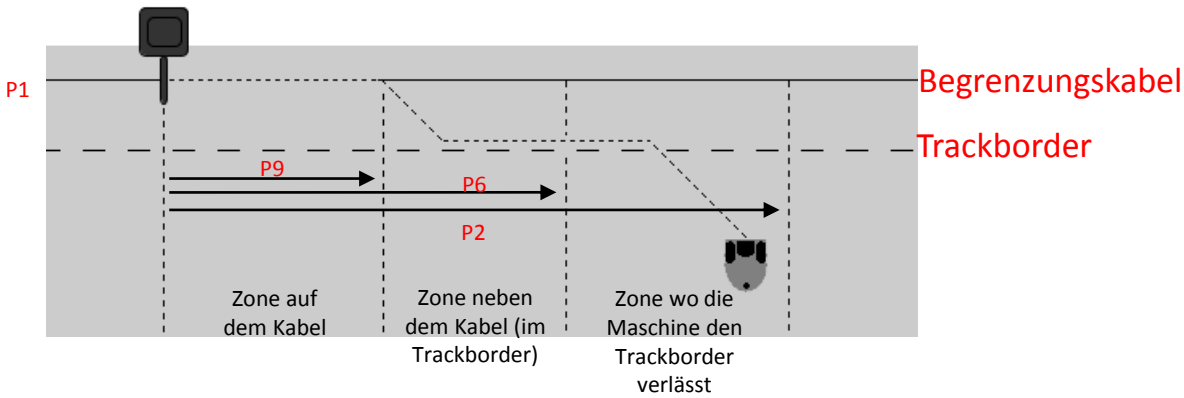

P1, P3 & P4 : Parameters für den Trackborder

