


	Parcmow	N°opération :
		001-005
		Date de révision :
		23/11/11
Upgrade batterie NiCd → Lithium (BR35391)		
1) Prendre l'historique de votre machine. <i>Ordinateur portable, DTS & câble PC.</i> 2) Retirer la carrosserie. <i>Clé à pipe de 10 et clé Allen coudé de 3.</i> 3) Déconnecter les batteries NiCd.  4) Couper les 2 Colsons et retirer les batteries du support. <i>Pince coupante.</i>  5) Retirer les 2 languettes caoutchouc 210*25*5. 		
Rédaction : Martin Terlinden	Approbation :	

	Parcmow		N°opération :
			006-007
			Date de révision :
			23/11/11
Upgrade batterie NiCd → Lithium			
6) Coller <i>2 languettes de 55*25*3 (BR15310)</i> sur les parties verticales à l'avant du support. Attention, il ne faut plus de languettes caoutchouc en-dessous de la batterie.  7) Disquer les extrémités du support batteries de 8 cm de chaque côté. <i>Disqueuse et mètre.</i> 			
Rédaction : Martin Terlinden	Approbation :		

Upgrade batterie NiCd → Lithium

- 8) **Forer** un trou de 16mm dans le boîtier principal pour la fixation du nouveau câble batterie.
Foreuse et mèche de 16mm. Attention, si la machine est équipée d'un module T&T, d'abord **ouvrir** le boîtier principal et **retirer** celui-ci pour ne pas forer dedans. *Visseuse douille de 8.*

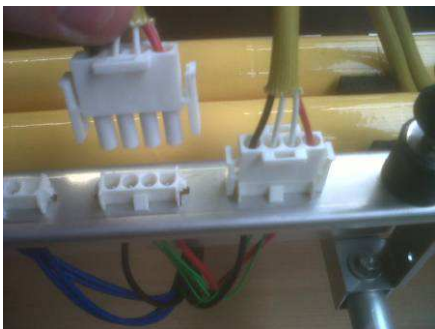

Upgrade batterie NiCd → Lithium





- 9) **Mettre** la machine en position verticale et **enlever** les 2 vis de fixation de la plaque fermeture boîtier centrale et les 6 vis de fixation de la plaque fermeture boîtier droit si cela n'a pas déjà été fait pour retirer le module T&T. *Visseuse douille de 8.*



- 10) **Déconnecter** JTBAT, masse et '+' batterie et **couper** les fils de l'ancien câble. *Pince coupante.*
Attention de ne pas couper les 2 fils bleu du circuit de charge.



Upgrade batterie NiCd → Lithium

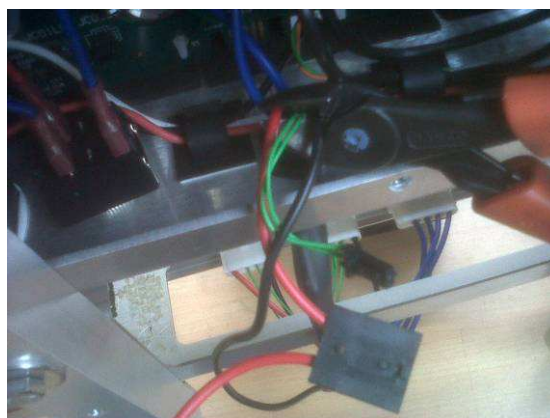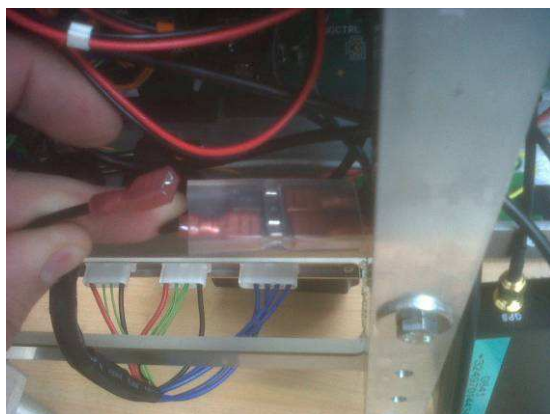

- 11) **Fixer** *le nouveau câble batterie (BR37330)* et reconnecter JTBAT, masse et '+' batterie. *Clé plate de 22.*




- 12) **Refixer** le module T&T.



Upgrade batterie NiCd → Lithium

- 13) **Couper** le composant 'C4' se trouvant sur le MainBoard à l'aide d'une petite pince coupante et **bien s'assurer de la discontinuité** entre les 2 soudures en grattant avec une lame de Cutter.

Pince coupant et Cutter.

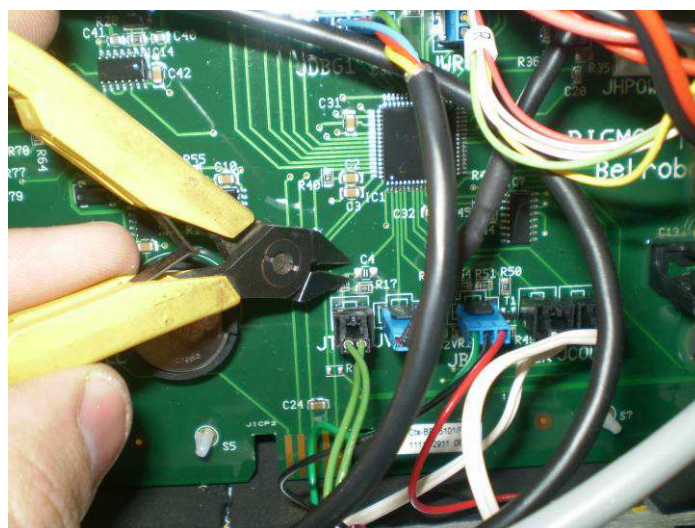

- 14) **Mettre** la machine en position horizontale et **poser la batterie Lithium (BR35320)** au centre de son support.

- 15) **Fixer** la batterie à l'aide des **2 Colsons (BR15307)**. *Pince à Colson ou pince coupante.*



	Parcmow	N°opération : 016-019
		Date de révision : 23/11/11
Upgrade batterie NiCd → Lithium		
16) Connecter le nouveau câble à la batterie et verrouiller en serrant les 2 vis. Attention de bien positionner le câble le plus loin possible de la roue arrière motrice gauche. 		
17) Faire une mise à jour du Software en ayant au préalable connecté le câble JDBG1 si la machine est équipée d'un module T&T. Ne pas oublier de reconnecter le module T&T une fois la mise à jour réalisée. <i>Ordinateur portable, DTS, câble PC et software adéquat.</i> Rendez-vous sur l'Extranet pour retrouver le Software adéquat. 18) Fermer le boîtier. <i>Visseuse douille de 8.</i> 19) Monter la carrosserie sur le châssis. <i>Clé à pipe de 10 et clé Allen coudé de 3.</i>		
Rédaction : Martin Terlinden		Approbation :